



포토랙 DF3 -Fun 디지털 미디어프레임 한글 설명서



사용하시기 전에 반드시 본 사용 매뉴얼을 읽어 보시기 바랍니다.

[한글 사용자 용]

* 본 제품은 수출전용으로 만든 제품입니다. 본 한글 매뉴얼은 한글 사용자 분들을 위한 자료입니다.

사용 전 아래의 주의사항을 보시기 바랍니다.

[주의] 제품의 메모리카드 슬롯에 메모리카드 삽입 시 카드 방향에 주의하시기 바랍니다. SD/MMC메모리카드를 슬롯에 넣을 시는 앞에서 봐서 메모리카드의 뒷면이 보여야 합니다. 반대로 무리하게 넣을 시 전자액자가 고장이 나면서 화면에 “Not connected” 라는 화면이 뜨는 원인이 됩니다.

[제품의 명칭]



[제품 설치 하기]

1. 메모리 카드가 인식이 안되는 경우에는 메모리카드를 제품에 꼽기 전에 윈도우 에서 포맷을 하십시오. 포맷은 인도우 탐색기에서 메모리카드를 인식한 드라이브에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 포맷이라는 명령어를 찾을 수 있습니다.
포맷을 안 하면 메모리카드를 인식하지 못할 수 있습니다. 시중에 유통되는 메모리카드는 포맷을 한 후 사용하셔야 안전합니다. 그냥 사용하시면 전체 메모리 영역을 인식하지 못하는 경우와 데이터의 손실이 발생 할 수 있습니다.
2. 제공되는 파워 아답터를 전원 컨넥터 단자에 연결합니다.
3. 메인 메뉴 화면이 보입니다. 리모콘의 화살표 버튼을 이용해 하단의 NAND에서 SD로 선택을 바꿉니다. 상단의 사진이나 음악 또는 동영상을 선택해 재생하시기 바랍니다.
4. 메모리 카드를 카드 슬롯에 꼽거나 빼기 전에는 가급적 전원 스위치를 끈 상태에서 메모리 카드를 슬롯에 장착하거나 빼시기 바랍니다. 전원이 켜있는 상태에서 메모리 카드 삽입 시 고장의 원인이 됩니다.

[메모리카드 장착 하기]

메모리카드의 방향을 반대로 카드슬롯에 삽입 시 제품에 고장의 원인이 됩니다. 아래의 그림을 잘 보시고 올바른 방향으로 카드를 장착하여 주시기 바랍니다. 메모리카드를 반대로 꼽으면

끝까지 들어가지 않습니다. 들어가지 않는다고 무리하게 넣지 마시기 바랍니다. 카드 슬롯이 파손 될 수 있으며, 기기의 고장의 원인이 됩니다.

1. 메모리 카드를 슬롯에 장착합니다. 메모리 카드는 방향이 있습니다. 아래의 그림을 보시고 정확한 방향으로 장착하시기 바랍니다. 반대 방향으로 장착은 안됩니다. 무리하게 장착하지 마시기 바랍니다. 카드 파손의 원인이 됩니다.



참고적으로 각 카드의 종류는 아래와 같습니다.

Memory card::



SD Card,

시큐어디지털카드



CF Card

컴팩트플래쉬카드



XD Card.

XD픽처카드



MMC Card

멀티미디어카드



MS Card

메모리스틱

[PHOTO모드-사진 재생 하기]



옆의 메인 메뉴에서 Photo을 선택합니다. 다음 화면으로 넘어가면서 Full Play 디렉토리 창이 뜹니다. 선택을 하면 메모리 카드에 저장되어 있는 사진을 작은 사진 화면으로 보여 줍니다. 하나를 선택해 OK버튼을 누르세요. 자동으로 슬라이드 쇼로 진행합니다. 재생 간격은 리모콘의 TIME버튼을 누르세요 누를때마다 5초에서 60초까지 설정 가능합니다.

메인 메뉴로 빠져 나가실려면 ESC버튼을 계속 여러번 누르세요. 사진을 정지하고자 한다면 재생버튼 [▶]을 한번 누릅니다. 다시 누르면 재생이 시작됩니다.

니다.

[◀ ▶] 방향버튼: 재생모드를 수동 모드로 설정 시 사진을 뒤로 넘기거나 앞으로 넘길 수 있습니다

[음악 모드-MP3파일 재생 하기]


메인 메뉴에서 두번째 메뉴인 Music메뉴를 선택합니다. 우측화면에 재생창이 뜨고 오른쪽 화면엔 플레

이 리스트가 뜹니다. 볼륨은 리모콘의 볼륨버튼으로 조정 바랍니다.

[동영상 모드-Video 파일 재생 하기]

메인 메뉴에서 세번째 메뉴인 Movie메뉴를 선택합니다. 파일 리스트 화면으로 넘어 갑니다. 원하는 동영상을 선택 후 OK버튼을 눌러 재생 하시기 바랍니다. 동영상은 사이즈가 320x234여야 제대로 재생이 될 수 있습니다. 640x480사이즈의 SD급 파일은 사이즈를 줄여 사용 하시기 바랍니다.

[셋업 모드-시스템 환경 설정 하기]

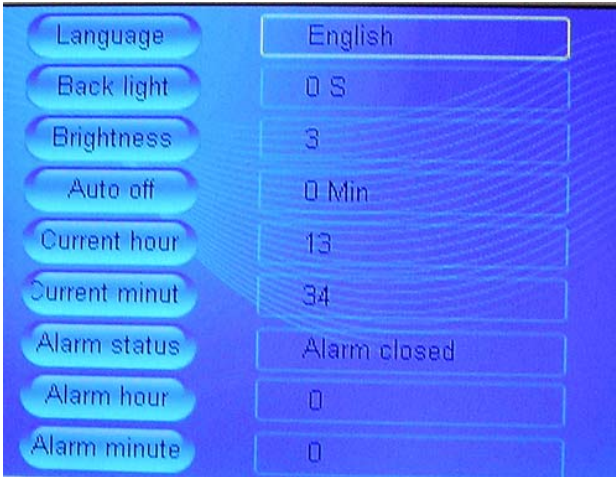

Language: 시스템언어를 설정합니다.

Back Light: LCD화면을 정해진 시간에 끕니다. 0초 부터 60초까지 설정 가능합니다.

Brightness: LCD창의 밝기를 설정합니다.

Auto Off: 자동으로 시스템을 정해진 시간안에 끌 수 있습니다. 120분까지 설정 가능합니다.

Current hour: 현재 시간을 설정합니다.

Current minut:현재 분을 설정합니다.

Alarm Status: 알람을 설정합니다.

Alarm hour: 알람 재생 시간을 설정합니다.

Alarm minute: 알람 재생 분을 설정합니다.

매뉴얼은 제품의 업그레이드에 따라 다를 수 있습니다. 기타 사항은 www.rexcos.com Q&A 질문 게시판을 이용바랍니다.



DF3-fun 3.5형 디지털미디어프레임

사용자 매뉴얼

고객A/S: Rexcos Inc.

경기도 수원시 팔달구 인계동 1017번지 경기벤처빌딩 수원센터 604호

고객센터 전화 031-239-3713 팩스 031-239-3718 웹사이트: www.rexcos.com

All rights reserved Rexcos inc.

본 매뉴얼의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 내용의 저작권은 Rexcos inc.에 있습니다.

최종수정날짜 2008년7월20일