



포토랙  
DF7-SEVEN G  
디지털 미디어프레임  
한글 설명서



\* 본 제품은 수출전용으로 만든 제품입니다. 본 한글 매뉴얼은 한글 사용자 분들을 위한 자료입니다. 사용 전 아래의 주의사항을 보시기 바랍니다.

[제품의 명칭]




[제품의 구성]



(주의) 제품의 그림과 실물은 다를 수 있습니다.

[제품에 스탠드 설치 하기]

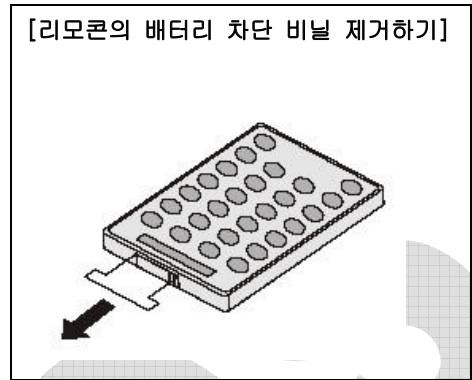

스탠드를 스탠트 고정 나사로 뒤쪽 케이스 스탠드 홀에 맞추어 끼고 오른쪽으로 돌려서 조여 줍니다.

[제품 설치 하기]

1. 제공되는 파워 어댑터를 전원 컨넥터 단자에 연결합니다.
2. 뒷면 케이스에 부착되어 있는 주 전원 스위치 전원버튼을 ON으로 해서 전원을 켭니다.
3. 전원을 키면 잠시 후(1~2초 후) 전자액자의 LCD화면에 메인 메뉴 선택화면이 나타납니다.
4. 메모리 카드를 카드 슬롯에 꼽거나 빼기 전에는 전원 스위치를 끈 상태에서 메모리 카드를 슬롯에 장착하거나 빼시기 바랍니다.

[메모리카드 장착 하기]

메모리 카드를 슬롯에 장착합니다. 메모리 카드는 방향이 있습니다. 아래의 그림을 보시고 정확한 방향으로 장착하시기 바랍니다. 반대 방향으로 장착은 안됩니다. 무리하게 장착하지 마시기 바랍니다. 카드 파손의 원인이 됩니다.

<p>SD/MMC카드는 전자액자를 뒤에서 봐서 카드 앞면이 앞으로 보이게 장착합니다.</p>	<p>USB포트는 방향이 있습니다. 방향에 주의하여 꼽으시기 바랍니다.</p>

참고적으로 각 카드의 종류는 아래와 같습니다.

Memory card:



SD Card,

시큐어디지털카드



CF Card



XD Card.

XO픽처카드



MMC Card

멀티미디어카드



MS Card

메모리스틱

[기본적인 리모컨 사용 법]

[전원버튼]: 리모컨의 전원버튼을 한번 누르면 본체의 전원을 끄거나 켤 수 있습니다.

[MUTE]: 리모컨의 MUTE버튼을 누르면 스피커에서 나오는 소리를 일시 중지 시킬 수 있습니다.

[MENU]: 리모컨의 MENU버튼을 누르면 메뉴 전자액자의 메인 메뉴를 선택 할 수 있는 화면으로 들어가실 수 있습니다.



[UP/DOWN /LEFT /RIGHT 화살표 방향버튼] 화면상의 방향을 선택하는 키로 방향키의 방향 선택 버튼 입니다.

[볼륨버튼 VOL+/VOL-] 전자액자의 스피커의 음량을 조정합니다. +키는 음량을 키우고 -키는 음량을 줄입니다.

[ENTER] : 선택한 메뉴를 실행하실 때 사용합니다.

[■]:STOP버튼으로 사진 및 동영상 재생 중 중지 할 때 사용합니다. 사진 재생 중 중지되면 파일 탐색으로 보여지는 화면으로 돌아갑니다.

[▶▶ ◀◀ ] 이미지/동영상 재생 시 앞으로 빨리 감기나 뒤로 빨리 감기 시 사용합니다.

[|◀◀ ▶▶|] 동영상 재생 시에는 다음 동영상이나 이전 동영상 재생으로 넘어갈 때 사용합니다. 이미지나/MP3파일 재생 시에도 마찬가지로 다음 곡으로 넘어가거나 이전 곡으로 넘어가 고자 할 때 사용합니다.

[▶||] 재생 버튼입니다.

[PHOTOS] 바로 사진 재생 모드로 들어갑니다.

[MOVIE] 바로 동영상 재생 모드로 들어갑니다. [MUSIC] 바로

MP3재생 모드로 들어갑니다.

[TEXT] 바로 text재생 모드로 들어갑니다. 단 한글은 현재 지원되지 않습니다.

[BACK MUSIC] : 이미지 파일 재생과 동시에 MP3파일을 재생시켜 배경음악으로 사용할 때 사용합니다.

[ZOOM] 사진 재생 시 화면을 최대 16배까지 확대 할 수 있습니다.

[DISPLAY] 파일정보를 화면에 보여줍니다.

[SETUP] 시스템의 환경 설정메뉴로 들어갑니다. [EXIT] 이전 화면으로 나갑니다.

[PHOTOS모드-사진 재생 하기 ]

전원을 키면 SD/ NSND / SETUP/ Calendar 선택화면이 보입니다.

리모컨의 방향키로 SD를 선택 후 ENTER버튼을 누릅니다.

MOVIE/MUSIC/PHOTO/FILE 메뉴가 나타납니다. 리모컨의 방향키로 PHOTO를 선택 후 ENTER버튼을

누릅니다. EXIT버튼으로 이전 화면으로 나가실 수 있습니다.



옆의 화면을 얻을 수 있습니다. 사진 재생을 원하시면 리모콘의 방향키를 이용해서 Photo를 선택 후 ENTER버튼을 누르시면 됩니다.

재생 중 리모콘의 DISPLAY버튼을 누르시면 OSD 바 화면이 LCD스크린에 나타납니다. 이전파일,재생, 다음파일 재생,화면회전,정지,화면확대 메뉴를 사용 하실 수 있습니다. EXIT버튼으로 이전 화면으로 나가실 수 있습니다.

옆의 화면을 얻을 수 있습니다. 사진 재생을 원하시면 리모콘의 방향키를 이용해서 Photo를 선택 후 ENTER버튼을 누르시면 됩니다.

**[BACK MUSIC모드-사진 파일 재생 시 MP3파일 재생 하기 ]**

사진 재생 중에 리모콘의 BACK MUSIC버튼을 누릅니다. 바로 사진 재생과 함께 메모리카드에 저장되어 있는 MP3파일을 재생 해 배경음악으로 들려 줍니다.

**[MUSIC모드-MP3파일 재생 하기 ]**



메인 메뉴에서 리모콘의 방향버튼을 이용해서 MUSIC모드를 선택합니다.

리모콘의 방향버튼으로 파일을 선택 후 ENTER버튼을 누릅니다.

리모콘의 기능을 이용해 일시정지 다음곡 선택 등을 하실 수 있습니다. EXIT버튼으로 이전 화면으로 나가실 수 있습니다.

메인 메뉴에서 리모콘의 방향버튼을 이용해서 MOVIE모드를 선택합니다.

**[MOVIE모드-동영상 파일 재생 하기 ]**

메인 메뉴에서 리모콘의 방향버튼을 이용해서 MOVIE모드를 선택합니다.

파일선택화면이 나타납니다. 리모콘의 방향 버튼을 이용해 파일을 선택 후 ENTER버튼을 누릅니다. 리모콘의 기능을 이용해 일시정지 다음곡 선택등을 하실 수 있습니다.

지원하는 파일 포맷은 AVI, MPG/MPEG이고 동영상 파일은 파일 변환 없이 직접 재생은 됩니다만 해당 코덱이 달라 직접 재생이 안되는 파일은 변환작업이 필요합니다. 파일 변환은 본사 웹사이트 [www.rexcos.co.kr](http://www.rexcos.co.kr)의 다운로드 페이지에서 바닷프로그램을 다운 받아 파일을 변환해서 사용하시면 됩니다.


**[캘린더 사용 하기 ]**



메인 메뉴에서 리모콘의 방향버튼을 이용해서 CALENDAR모드를 선택합니다. 시간설정은 SETUP화면에서 하실 수 있습니다.버전 업그레이드에 따라 캘린더 화면은 옆의 그림과 같지 않을 수 있습니다.

**[SETTINGS모드-시스템 설정 하기 ]**

[MENU]: 리모콘의 MENU버튼을 누르고 Setup을 선택하면 아래의 그림과 같이 환경설정 모드로 들어  
가실 수 있습니다.

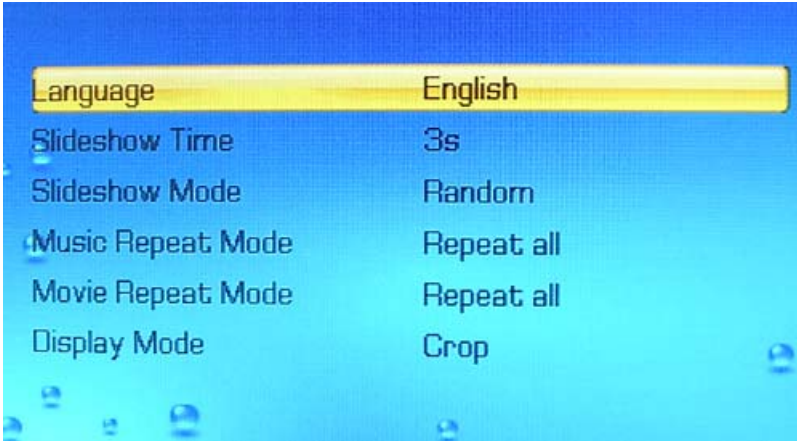

방향키의 위▲/아래▼ 버튼을 이용해서 메뉴를 위/아래로 이동합니다. 화살표 오른쪽버튼을 눌러 선택한 메뉴의 설정을 변경합니다. 설정변경을 완료 후 리모콘의 EXIT 버튼을 눌러 환경 설정을 완료 합니다.

**Language (사용 언어 설정하기)**

맨 상단의 Language을 선택합니다.

사용 언어를 영어(English)를 선택합니다. 수출전용 제품이라 한글이 포팅되어 있지 않습니다.

- **Slideshow Time(슬라이드쇼 전환 시간 설정하기)**

슬라이드쇼로 사진파일을 재생 시 화면의 넘어가는 속도를 조절 하실 수 있습니다. 3초에서 1시간까지 설정 가능합니다.

- **Slideshow Mode(슬라이드쇼 전환 효과 설정하기)**

화면의 전환 시 화면 전환 효과를 조정 하실 수 있습니다. 총 13개의 화면전화 모드가 있습니다. 이중 Random을 선택하시면 무작위 순서로 여러 가지 화면 모드로 화면 전환 효과를 보실 수 있습니다.

- **Music Repeat Mode (뮤직 반복 설정하기)**

Repeat all: 모든 파일을 반복 합니다. Repeat off :반복을 해제합니다. Repeat one :한 곡을 반복합니다.

- **Movie Repeat Mode (비디오 반복설정하기)**

Repeat all: 모든 파일을 반복 합니다. Repeat off :반복을 해제합니다. Repeat one :한 곡을 반복합니다.

- **Alarm Set 설정하기**

본체의 알람을 설정 하실 수 있습니다. 리모콘을 이용하여 이동한 후 방향 버튼의 UP/DOWN버튼을 이용해 시간을 설정하실 수 있습니다.

- **Display Mode (화면 재생 모드 설정하기)**

Crop: 4:3비율의 사진을 화면에서 양 옆으로 늘이지 않고 4:3비율의 사진으로 그대로 보여 줍니다  
Stretch 4:3비율의 사진을 화면에 꼭 차게 보여 줍니다.  
Cinema : 비디오 파일 재생 시 16:9화면으로 보여 줍니다

- **Time (시간 설정하기)**

시스템의 시간을 설정 하실 수 있습니다. 화살표 오른쪽 버튼으로 년/시/분으로 이동하면서 화살표 위/아래 버튼을 이용해 설정합니다 완료 후 화살표 왼쪽 버튼을 누릅니다

Playlist : 전원을 키면 사용하는 메모리카드의 파일 리스트 화면이 나타납니다.

- **Alarm (알람 설정하기)**

시간 설정하기와 동일 한 방법으로 설정합니다.

- **Default Set 설정하기**

초기 설정으로 되돌립니다.

**[동영상 파일 변환 프로그램 사용 하기 ]**

본 제품은 동영상 파일을 지원하며 지원하는 파일 포맷은 AVI (DivX/Xvid), MPEG/MPG이고 동영상 파일은 파일 변환 없이 직접 재생은 됩니다만 해당 코덱이 달라 직접 재생이 안되는 파일은 변환작업이

Photorek Digital Media Frame

필요합니다. 파일 변환은 지원 웹사이트 [www.rexcos.co.kr](http://www.rexcos.co.kr)의 다운로드 페이지에서 해당 프로그램을 다운 받아 파일을 변환해서 사용하시면 됩니다.

## PHOTOREK

DF7 시리즈 7인치 디지털미디어프레임, 모델명 DF7-SEVEN G

원산지 Made in china , Design by Korea

고객A/S: Rexcos Inc.

경기도 수원시 팔달구 인계동 1017번지 경기벤처빌딩 수원센터 604호

고객센터 전화 031-239-3713 팩스 031-239-3718 웹사이트: [www.rexcos.com](http://www.rexcos.com)

본 매뉴얼의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 내용의 저작권은 Rexcos inc.에 있습니다.

최종수정날짜 2008년9월10일

